

# FICHE TECHNIQUE

## Poser un filet volière




### Résumé des étapes pour poser un filet volière maille losange

1. Déplier le filet reçu afin d'obtenir un "boudin".
2. Disposer le filet sur toute une largeur, et l'attacher progressivement en répartissant les mailles sur votre support.
3. Déployer le filet sur les deux côtés perpendiculaires à la largeur choisie au préalable. Attacher progressivement chaque côté simultanément en répartissant les mailles sur toute la longueur.
4. Il ne vous reste plus qu'à fixer la dernière partie de votre filet.


#### Etape 1 - Réception du filet et dépliage

Dans un premier temps, vous recevrez comme colis un filet compressé, plié et emballé. Dépliez-le afin d'obtenir un "boudin" paraissant plus grand que les dimensions demandées.

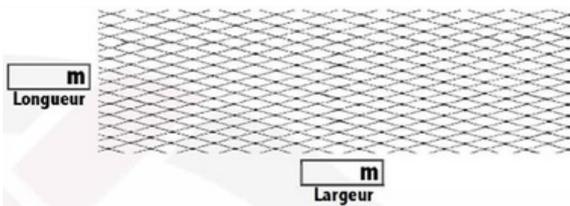


#### Etape 2 - Disposition du filet

Disposez le filet sur la largeur de votre volière et fixez-le en répartissant les mailles sur toute cette largeur.

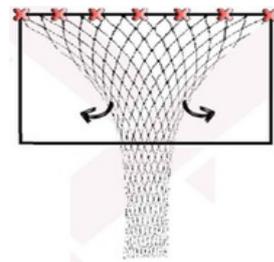


#### Etape 3 - Déploiement de votre filet de volière

Déployez ensuite votre filet sur les deux côtés en partant de votre largeur de départ, tout en descendant vers le bas de votre volière. Vous pouvez fixer provisoirement les largeurs afin de simplifier la pose. Une fois la longueur du filet obtenu, fixez le bas du filet.

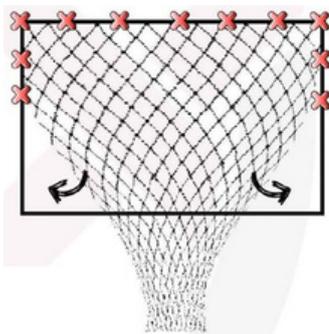

#### Etape 4 - Fixer tous les côtés du filet à intervalles réguliers

Votre filet est maintenant posé en maille losange et remplit bien toute la surface à couvrir. Il ne vous reste plus qu'à fixer définitivement le filet sur chaque côté.

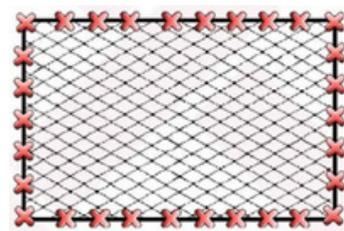

#### ATTENTION :

Il ne faut surtout pas fixer le haut puis le bas, sans passer par les côtés, sinon ce sera impossible de fixer le filet sur les côtés. Si vous le faites de cette manière, le résultat sera le suivant :

